

Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil de HENDI. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil afin d'éviter tout endommagement pour cause d'usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Règles de sécurité


- N'utiliser cet appareil qu'à l'extérieur.
- Un fonctionnement incorrect et une utilisation incorrecte de l'appareil peuvent sérieusement endommager l'appareil et blesser les utilisateurs.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans le but pour lequel il a été prévu et conçu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un mauvais fonctionnement et une utilisation non conforme.
- Ne jamais essayer d'ouvrir vous-même le boîtier de l'appareil.
- N'insérer aucun objet dans le boîtier de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé d'une autre manière. Le faire vérifier et réparer, si nécessaire, par une entreprise de réparation certifiée.
- Ne pas essayer de réparer vous-même l'appareil. Cela pourrait entraîner des situations mettant la vie en danger.
- Toujours garder un œil sur l'appareil lorsqu'il est utilisé.
- Les enfants ne comprennent pas qu'une mauvaise utilisation des appareils peut être dangereuse. Par conséquent, ne jamais laisser les enfants utiliser les appareils sans surveillance.
- Ne pas utiliser de dispositifs supplémentaires qui ne sont pas fournis avec l'appareil.
- L'utilisation de l'installation doit être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil est destiné uniquement à la préparation des aliments.
- Les installations au gaz et électriques doivent être contrôlées au moins une fois par an.
- Remarque : la plaque est chaude. La laisser refroidir avant de la toucher ou de la retirer.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des bouteilles de gaz d'une capacité supérieure à 10 kilogrammes.
- Remplacer la bouteille de gaz à l'écart des sources d'inflammation potentielles.
- Toujours placer la bouteille de gaz à côté de l'appareil, et non en dessous.
- Si une fuite de gaz est détectée, fermer immédiatement le robinet de gaz.
- Noter que certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes. Porter des vêtements de protection (gants) si vous devez malgré tout les toucher.

FR



Consignes particulières de sécurité

- Les modifications nécessaires ne peuvent être effectuées que par un technicien qualifié.
- Utiliser uniquement le régulateur de pression fourni.
- Cet appareil est adapté au gaz propane et butane.
- Vérifier qu'il n'y a pas de plis dans le tuyau de gaz.
- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matières inflammables pendant son utilisation.
- Si une fuite de gaz est détectée, fermer immédiatement le robinet de gaz de la bouteille de gaz.
- Certaines parties accessibles de l'appareil peuvent devenir extrêmement chaudes pendant le fonctionnement. Pour cette raison, garder l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit être installé que contre ou sur des surfaces résistantes au feu.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en vigueur.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant son utilisation.
- Si l'appareil n'est plus utilisé, toujours fermer le robinet de gaz de la bouteille de gaz.
- Le changement ou la modification de cet équipement est dangereux et n'est donc pas autorisé.
- Les pièces fixées ou scellées par le fabricant ne doivent pas être desserrées ou réglées par l'utilisateur.
- Installer l'appareil de la manière la plus horizontale possible par rapport à l'évacuation des graisses.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter le blocage des venturis, garder les venturis et la zone environnante propres et sans poussière, toiles d'araignée, etc.
- Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit toujours vérifier si les trous (illustrés ci-dessous) du brûleur sont dégagés et non obstrués.

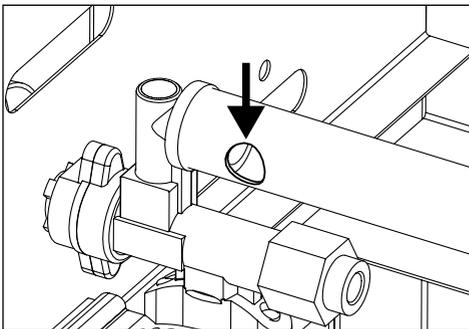


AVERTISSEMENT : certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes. Tenir les enfants éloignés de l'appareil.



Destination de l'appareil

- L'appareil est destiné à un usage professionnel et ne peut être utilisé que par un personnel qualifié.
 - Cet appareil est conçu uniquement pour griller des produits alimentaires appropriés. Toute autre utilisation risque d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures corporelles.
- L'utilisation de l'appareil à toute autre fin est considérée comme une mauvaise utilisation de l'appareil. L'utilisateur est seul responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil.

Raccordement de la bouteille de gaz

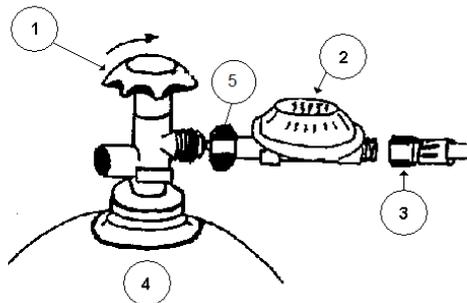

- 1 = Robinet principal
2 = Régulateur de pression
3 = Tuyau de gaz
4 = Bouteille de gaz
5 = Rondelle en caoutchouc

Fixer le régulateur de pression à la bouteille de gaz à l'aide du grand écrou en laiton. Assurez-vous toujours que la rondelle d'étanchéité en caoutchouc est présente dans l'écrou. (Remarque : Cette rondelle en caoutchouc n'est pas nécessaire pour les détendeurs de type UK). Bien serrer l'écrou. Remarque : l'écrou a un filetage à gauche.

Vérifier l'étanchéité des raccords à l'aide d'une solution d'eau et de savon.

À chaque raccordement d'une bouteille de gaz nouvellement remplie, une nouvelle rondelle en caoutchouc doit être montée. Dans la plupart des cas, votre fournisseur de gaz l'inclura avec la bouteille.

Allumage de l'appareil à gaz

- Appuyer sur le bouton et tourner à gauche à la position maximale. Maintenir le bouton enfoncé et appuyer plusieurs fois sur le bouton d'allumage. Maintenir le bouton enfoncé pendant environ 10 secondes supplémentaires. Le brûleur continuera de brûler.
- Laisser brûler l'appareil pendant environ 15 minutes avant de mettre de la viande sur la grille, car les brûleurs doivent d'abord chauffer la chambre avant qu'elle puisse diffuser sa chaleur à la grille supérieure.

Éteindre l'appareil à gaz

- Tourner le bouton complètement vers la droite. Remarque ! Après avoir éteint les brûleurs, attendre environ 10 minutes avant de rallumer les brûleurs.
- Lors du débranchement de la bouteille de gaz ou après avoir éteint les brûleurs, toujours éteindre le régulateur de la bouteille de gaz !